

aanonsen®

Tekniske data for trådløst steketermometer 48-2220

- Digitalt steketermometer med trådløs avlesning
- Viser riktig steketid for ulike varianter, pluss fungerer som timeur.
- Alarm ved oppnådd temperatur.
- Timeurfunksjon
- Velg mellom °C/°F
- Innebygd lys
- Temperatur: 0°C ~ 250°C

Mottageren

- Åpne batterirommet på baksiden av mottageren.
- Sett i 2 AAA batterier i batterirommet som vist av polaritet symbolene (+ og -).
- Lukk batterirommet.
- På baksiden finnes "POWER" bryteren som kontrollerer strøm på / strøm av. Sett denne på "ON".

Senderen

- Skyv lokket til batterirommet av.
- Sett i 2 AAA batterier i batterirommet som vist av polaritet symbolene (+ og -).
- Sett lokket på plass.
- På baksiden finnes "POWER" bryteren som kontrollerer strøm på / strøm av. Sett denne på "ON".
- Etter at senderen er slått på vil et rødt lys blinke det blinke tre ganger. Dette viser at senderen er på.
- Viktig informasjon:

- ◆ **LED INDIKATOR**

Det røde LED lyset i midten av senderen blinker når den er på og sender.

- ◆ **TILKOBLING AV FØLER**

Finn føler kontaktet på høyre siden av senderen.


Koble til føleren.

BRUK

Koble føleren til senderen. Stikk føleren i midten av kjøttet, vær påpasselig med å ikke stikke igjennom kjøttet. Føleren må ikke komme i kontakt med åpne ild.

VELGE KJØTT-TYPE OG STEKEGRAD

- Trykk "MEAT" tasten for å velge ønsket kjøtt type.
- Hvert trykk forandrer displayet i følgende rekkefølge:

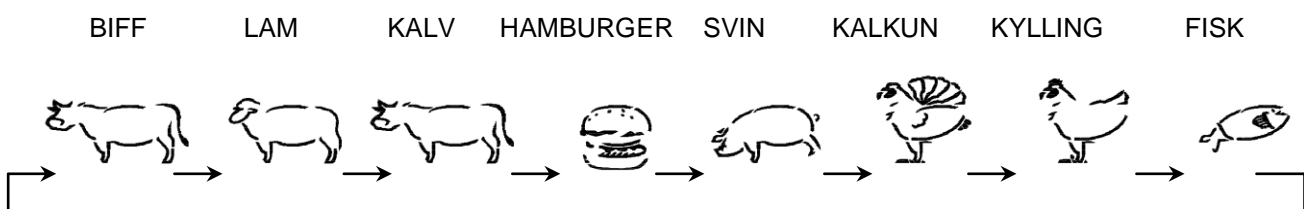

aanonsen®

- Trykk **"TASTE"** tasten for å velge mellom "Rare/Lite stekt, Medium Rare, Medium, Medium Well eller Well Done/Godt stekt". Ønsket temperatur vises på LCD skjerm.
- Begynn å steke.
- Alarmen høres da kjøttet har nådd ønsket temperatur.

MANUELT SETTING AV ØNSKET TEMPERATUR

- Sett inn føler som tidligere nevnt.
- Trykk og hold nede **"MODE"** tasten i 3 sekunder for manuelt å sette temperatur.
- Trykk **"MIN"** og **"SEC"** for å velge ønsket temperatur.
- Trykk **"MODE"** tasten for å bekrefte.
- Ønsket temperatur vises på LCD skjermen. Start steking.
- Alarmen høres da kjøttet har nådd ønsket temperatur.

ETTER STEKING

- Bruk en ovnsvott ved fjerning av føleren etter steking.
- Vask føleren med litt vann og et mildt oppvaskmiddel.
- Tørk av mottageren og senderen med en fuktig klut.

°C/°F TEMPERATUR DISPLAY

Temperaturen vises i °C eller °F. Velg Fahrenheit eller Celsius, ved å trykke **"MODE"** tasten.

OPPTELLING/NEDTELLING TIMEUR

Opptellings og nedtellings timeur fungerer uavhengig av temperatur sensor.

Stilling av opptellings timeur:

Hvis ikke nedtellings tid er stilt vil timeuret fungere som en opptellings timeur.

Stilling av nedtellings timeur:

Bruk **MIN** og **SEC** for å stille nedtellings tid.

Starte timeur:

1. Trykk **"START/STOP"** tasten.
2. Trykk **"START/STOP"** tasten igjen for å pause,
3. Trykk **"CLEAR"** tasten for å stille til null.
4. Når nedtellingen er ferdig vil enheten gi lyd fra se. For å slå av alarmen trykk en tast.

NB ! Nedtellings timeur teller opp til 99:99.

DISPLAY LYS

Trykk en tast for å lyse opp skjermen i 5 sekunder.