


## OPPLADBAR USB TENNER

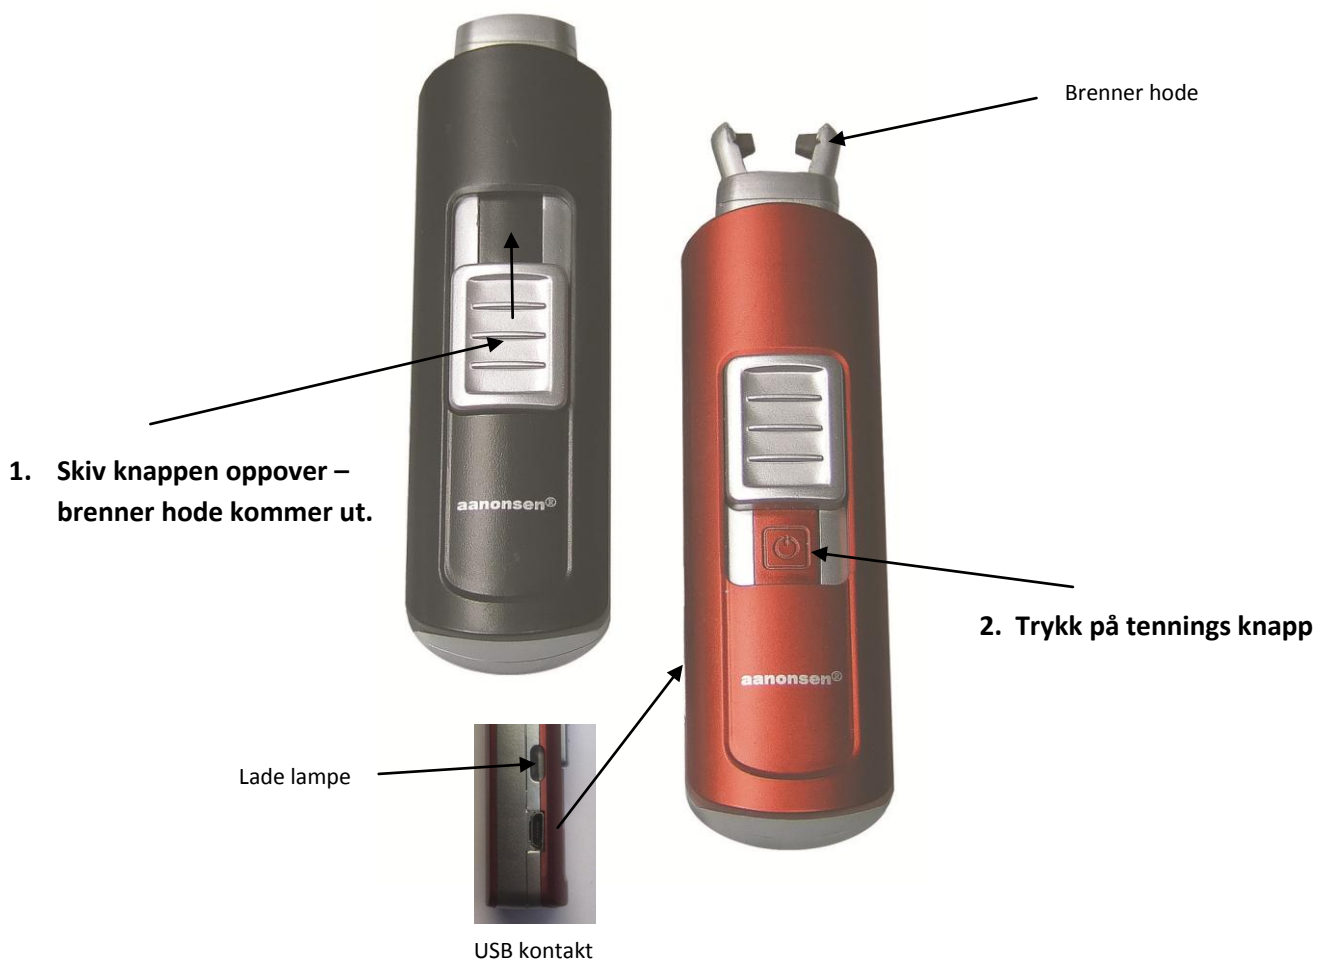

- Lade lampe slukker da lightereren er ferdig oppladet
- Skiv først opp den sølvfargete knappen
- Under den er det en tennings knapp som skal trykkes ned
- Det kommer ingen flamme, kun en stråle i mellom punktene
- Stearin og sot kan bygges opp på polene på brenn hodet
- Skrap litt med papir eller en liten neglefil for å rense polene