

# Solar Personvekt

Art.nr. 32-1052



Vennligst les bruksanvisning nøye før bruk.

## Spesifikasjoner

Solcellepaneler - "lavkarbon miljøvern".  
Herdet glassplate 6mm  
Kapasitet: 6kg-150kg  
Gradering: 100g  
LCD digitalt display  
Slås automatisk på ved påstigning  
Automatisk nullstilling  
Automatisk av  
Overbelastnings-indikator  
"Lavstrøms"-indikator

## Strøm kilde

Denne vekten trenger hverken batterier eller å lades opp..  
De unike solpanelene absorberer energi fra en hvilken som helst lyskilde. Direkte sollys eller vanlig lampelys - det spiller ingen rolle.

## Bruk

1. Plasser vekten på et hardt og flatt underlag.  
Unngå tepper og andre myke underlag.
2. Gå opp på vekten. Stå stille mens vekten stabiliserer seg.



## Automatisk av

Vekten slås automatisk av etter 6 sekunder.


## Overbelastnings-indikator

Blir vekten overbelastet (over 180kg) vises "Err" i displayet.



## Valg av målenhet

Vekten er satt til målenhet KG fra fabrikk. For å forandre til lb eller st, trykk på knappen på baksiden av vekten.

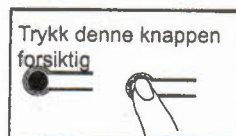

## Bruk og vedlikehold

1. Det unike solpanelet absorberer energi fra alle lyskilder, både direkt sollys og vanlig lampelys. Vekten bør stå i et godt opplyst rom i ca. 5-15 sekunder før vekten tas i bruk.

NB! Ved førstegangs bruk tar det litt lenger tid, ca. 1 minutt.

2. Glassplaten kan være glatt når den er våt.
3. Behandle vekten forsiktig da denne er et presisjons instrument.
4. Rengjør vekten med en fuktig, myk klut.  
Vekten tåler ikke vann.
5. Bruk alltid vekten samme sted.